

perfecta

Centrala alarmowa
PERFECTA 64 M

Wersja oprogramowania 2.03

PL



SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

perfecta_64_M_us_pl 12/24

Satel  [®]

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego PERFECTA 64 M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:

<https://support.satel.pl>

UWAGA!

System alarmowy nie jest w stanie uchronić przed włamaniem lub napadem. Jego zadaniem jest sygnalizowanie sytuacji alarmowych. Powinien być instalowany przez wykwalifikowanych fachowców, którzy poinformują o zasadach jego użytkowania i zapewnią regularną konserwację i testowanie.

Zalecamy regularne testowanie systemu alarmowego w celu upewnienia się, że właściwie zareaguje w przypadku włamania lub napadu.

Hasła fabryczne:

Hasło serwisowe: 12345

Hasło użytkownika 62: 1111

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – odpowiedź lub dodatkowa informacja.

Dziękujemy za wybranie produktu firmy SATEL. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu alarmowego zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w niniejszej skróconej instrukcji. Więcej informacji znajdziesz w pełnej instrukcji użytkownika, która dostępna jest na stronie **www.satel.pl**. Zeskanuj kod QR, aby przejść na naszą stronę internetową i pobrać tę lub inną instrukcję.



Instalator powinien przygotować i dostarczyć użytkownikom własną instrukcję obsługi systemu alarmowego. Powinna ona uwzględniać wszystkie zmiany i modyfikacje w stosunku do ustawień fabrycznych.


Instalator powinien przeszkolić użytkowników z zasad obsługi systemu alarmowego.

Użytkowanie manipulatorów



W systemie alarmowym powinien być co najmniej jeden manipulator.

W niniejszej instrukcji znajdziesz informacje na temat użytkowania manipulatora przewodowego PRF-LCD i manipulatora bezprzewodowego PRF-LCD-WRL / PRF-LCD-A2. Informacje na temat użytkowania manipulatorów INT-KSG2R, INT-TSG2, INT-TSG2R, INT-TSH2 i INT-TSH2R znajdziesz w instrukcjach dodawanych do tych manipulatorów.

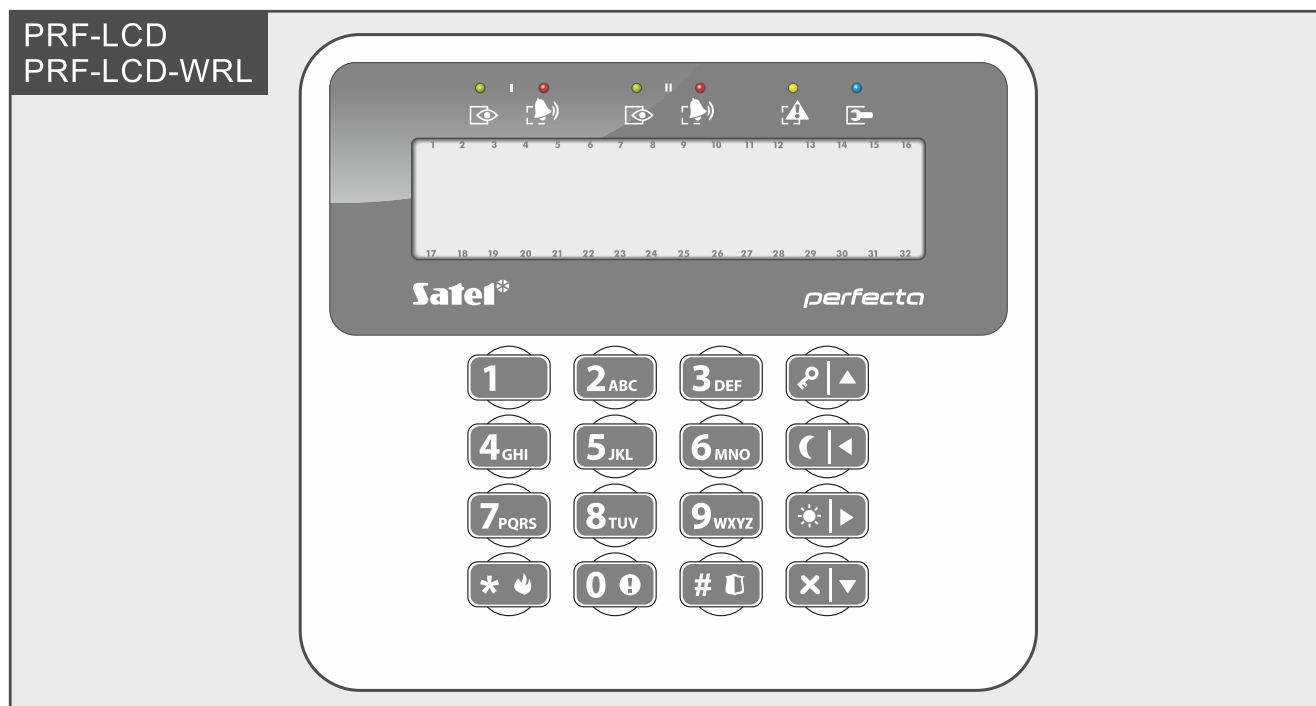

Manipulator przewodowy szybciej reaguje na działania użytkownika niż manipulator bezprzewodowy. Manipulator bezprzewodowy z zasilaniem zewnętrznym (podłączony do zasilacza APS-055) działa podobnie, jak manipulator przewodowy. Manipulator bezprzewodowy zasilany z baterii jest usypiany po 20 sekundach bezczynności. Gdy manipulator bezprzewodowy jest usypiony, wyświetlacz jest wyłączony i nie działają: wskaźniki LED, sygnalizacja dźwiękowa, podświetlenie (wyświetlacza i klawiszy) i czytnik kart zbliżeniowych. Jeżeli chcesz wybudzić manipulator, naciśnij np.  .

Wskaźniki LED



zielony

dwie diody LED (oznaczone I i II) – dowiedz się od instalatora, o stanie jakich stref informuje dana dioda

świeci – czuwa co najmniej 1 strefa

miga – odliczanie czasu na wyjście w co najmniej 1 strefie



czerwony

dwie diody LED (oznaczone I i II) – dowiedz się od instalatora, o stanie jakich stref informuje dana dioda

świeci lub **miga** – alarm lub pamięć alarmu w co najmniej 1 strefie



żółty

miga – awaria lub pamięć awarii



niebieski

świeci – uruchomiony jest tryb serwisowy i wyświetlane jest menu serwisowe

miga – uruchomiony jest tryb serwisowy, ale menu serwisowe jest ukryte lub wyświetlane w innym manipulatorze

Wyświetlacz

Tryb normalny

W górnej linii wyświetlane są data i czas albo nazwa manipulatora.

Naciśnij **9_{WXYZ}**, aby przełączyć wyświetlacz w tryb podglądu stanu.

Tryb podglądu stanu systemu

Wyświetlane są informacje o stanie systemu. Instalator wybiera, jakie informacje są pokazywane. Mogą to być data i czas, symbole ilustrujące stan stref, wejść lub wyjść, temperatura, pobór mocy itp.

Naciśnij **9_{WXYZ}**, aby przełączyć wyświetlacz w tryb normalny.

Komunikaty

Manipulator wyświetla komunikaty o:

- alarmie
- odliczaniu czasu na wejście
- odliczaniu czasu na wyjście
- pamięci alarmu

Klawisze

1 ... **0** **☎**

służą do wprowadzania cyfr (hasło, numer strefy itp.)

7_{PQRS}

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejrzeć awarie

8_{TUV}

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć sygnalizację GONG w manipulatorze

9_{WXYZ}

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlacz między trybem normalnym a trybem podglądu stanu systemu

0 **☎**

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm medyczny

	wprowadź hasło i naciśnij  , aby załączyć pełne czuwanie [jeżeli system nie czuwa i nie ma alarmu] albo wyłączyć czuwanie i skasować alarm [jeżeli system czuwa i/lub jest alarm] naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm napadowy
	wprowadź hasło i naciśnij  , aby wejść w menu użytkownika naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm pożarowy
	służy do załączenia pełnego czuwania (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do załączenia czuwania nocnego (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do załączenia czuwania dziennego (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do wyłączenia czuwania i skasowania alarmu (patrz „Wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu”)

Codzienna obsługa

Załączenie czuwania	
Załączenie czuwania przy użyciu hasła	
Strefa 1	  [hasło]  – pełne czuwanie   [hasło]  – czuwanie dzienne   [hasło]  – czuwanie nocne
Strefa 2	  [hasło]  – pełne czuwanie   [hasło]  – czuwanie dzienne   [hasło]  – czuwanie nocne
Strefa 3	  [hasło]  – pełne czuwanie   [hasło]  – czuwanie dzienne   [hasło]  – czuwanie nocne
Strefa 4	  [hasło]  – pełne czuwanie   [hasło]  – czuwanie dzienne   [hasło]  – czuwanie nocne
Wszystkie strefy, do których masz dostęp	[hasło]  / [hasło]  – pełne czuwanie [hasło]  – czuwanie dzienne [hasło]  – czuwanie nocne
Załączenie czuwania przy użyciu karty zbliżeniowej [tylko PRF-LCD-A2]	
Wszystkie strefy, do których masz dostęp	zbliz kartę do klawiszy i odsuń / zbliz kartę do klawiszy i przytrzymaj przez około 3 sekundy (dowiedz się od instalatora, której metody użyć)

Szybkie załączenie czuwania (bez użycia hasła / karty)

Strefa 1

– pełne czuwanie
 – czuwanie dzienne
 – czuwanie nocne

Strefa 2

– pełne czuwanie
 – czuwanie dzienne
 – czuwanie nocne

Strefa 3

– pełne czuwanie
 – czuwanie dzienne
 – czuwanie nocne

Strefa 4

– pełne czuwanie
 – czuwanie dzienne
 – czuwanie nocne

Wszystkie strefy

– pełne czuwanie
 – czuwanie dzienne
 – czuwanie nocne

Załączenie czuwania bez czasu na wyjście

kiedy załączasz czuwanie, przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz służący do wyboru typu czuwania: , lub (w przypadku załączania czuwania przy użyciu hasła, zrób to po podaniu hasła)

Zakończenie odliczania czasu na wyjście

gdy trwa odliczanie czasu na wyjście, naciśnij , lub na 3 sekundy (nie ma znaczenia, który klawisz naciśniesz)

Brak gotowości do załączenia czuwania

jeżeli próbowałeś załączyć czuwanie w systemie, ale wyświetlony został komunikat „Brak gotowości”, oznacza to, że centrala wykryła problem: naruszone wejście (np. otwarte okno), zablokowane wejście, sabotaż lub awarię

Wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu

Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu przy użyciu hasła

Strefa 1

[hasło]

Strefa 2

[hasło]

Strefa 3

[hasło]

Strefa 4

[hasło]

Wszystkie strefy, do których masz dostęp

[hasło] / [hasło]

Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu przy użyciu karty zbliżeniowej [tylko PRF-LCD-A2]

Wszystkie strefy, do
których masz dostęp

zbliz kartę do klawiszy i odsuń

Skasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania

[hasło]   / [hasło]   / [hasło]  

Sterowanie wyjściami bez użycia hasła



Dowiedz się od instalatora, czy opisane niżej metody sterowania są dostępne i jakimi wyjściami możesz w ten sposób sterować.

Szybkie sterowanie wyjściami

Włączenie wyjścia

[klawisz oznaczony cyfrą]  

Wyłączenie wyjścia

[klawisz oznaczony cyfrą]  

Sterowanie wyjściami za pomocą karty zbliżeniowej [tylko PRF-LCD-A2]

Przełączenie wyjść

zbliz kartę do klawiszy i przytrzymaj przez około 3 sekundy

Menu użytkownika



Lista dostępnych funkcji zależy od twoich uprawnień, stanu i konfiguracji systemu.

Funkcje użytkownika

Zmiana własnego hasła

[hasło]   

Dodanie nowego użytkownika

[hasło]    

Edycja użytkownika

[hasło]    

Usunięcie użytkownika

[hasło]    

Reset wyjść

[hasło]   

Czasowe blokowanie wejść

[hasło]    

Trwałe blokowanie wejść

[hasło]    

Przegląd zdarzeń

[hasło]   

Programowanie zegara

[hasło]    

Programowanie ustawień timerów

[hasło]    

Programowanie ustawień termostatów

[hasło]    

Przegląd awarii / stanu systemu	[hasło] *  7 PQRS
Sterowanie wyjściami	[hasło] *  8 TUV
Test wejść	[hasło] *  9 WXYZ 1
Test wyjść	[hasło] *  9 WXYZ 2 ABC
Sprawdzenie poziomu sygnału komórkowego / radiowego	[hasło] *  9 WXYZ 3 DEF
Wysyłanie transmisji testowej	[hasło] *  9 WXYZ 4 GHI
Sprawdzenie stanu wejść	[hasło] *  9 WXYZ 5 JKL 1
Sprawdzenie numeru karty zbliżeniowej	[hasło] *  9 WXYZ 5 JKL 2 ABC
Zmiana ID centrali (komunikacja przez serwer SATEL)	[hasło] *  9 WXYZ 6 MNO
Sprawdzenie numeru IMEI / numeru ID / adresu MAC / adresu IP	[hasło] *  9 WXYZ 7 PQRS
Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń w systemie	[hasło] *  9 WXYZ 8 TUV
Sprawdzenie temperatury (urządzenia ABAX 2 z czujnikiem temperatury)	[hasło] *  9 WXYZ 9 WXYZ 1
Sprawdzenie poboru mocy (inteligentna wtyczka ASW-200)	[hasło] *  9 WXYZ 9 WXYZ 2 ABC
Sprawdzenie stanu konta karty SIM 1	[hasło] *  0  1
Sprawdzenie stanu konta karty SIM 2	[hasło] *  0  2 ABC
Doładowanie konta karty SIM 1	[hasło] *  0  3 DEF
Doładowanie konta karty SIM 2	[hasło] *  0  4 GHI
Wprowadzenie kodu PUK karty SIM 1	[hasło] *  0  5 JKL
Wprowadzenie kodu PUK karty SIM 2	[hasło] *  0  6 MNO


Funkcje klawiszy w menu użytkownika

1 ... 0 	wprowadzanie cyfr, liter i innych znaków włączanie / wyłączanie opcji zaznaczenie / odznaczenie pozycji
# 	uruchomienie funkcji zapisanie zmian i wyjście z funkcji
* 	wyjście z menu użytkownika wyjście z funkcji (przeważnie bez zapisania zmian)


	przewijanie listy w górę przesuwanie kursora w lewo kasowanie znaku z lewej strony kursora (edycja liczb i nazw) wyjście z trybu graficznego
	wyjście z podmenu przesuwanie kursora w lewo uruchomienie trybu graficznego
	wejście w podmenu uruchomienie funkcji przesuwanie kursora w prawo uruchomienie trybu graficznego
	przewijanie listy w dół zmiana wielkości liter (edycja nazw) wyjście z trybu graficznego

Piloty


APT-200
MPT-300

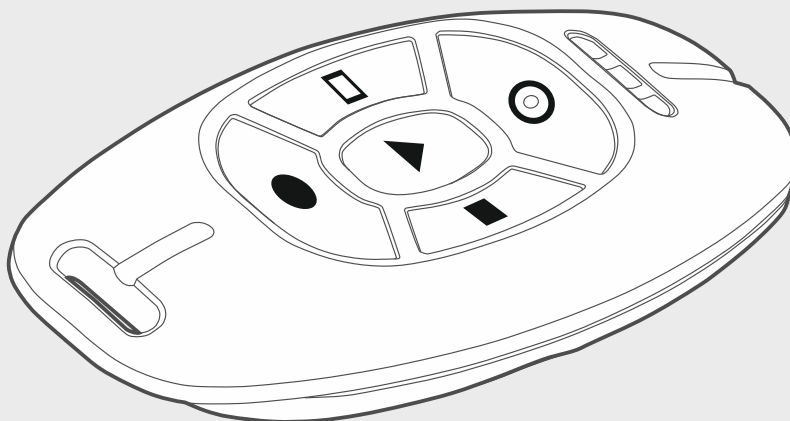

APT-210

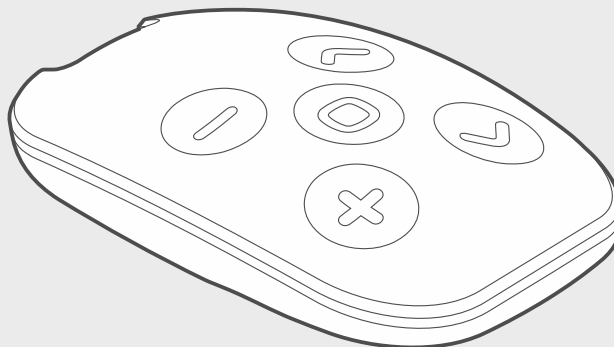

T-4

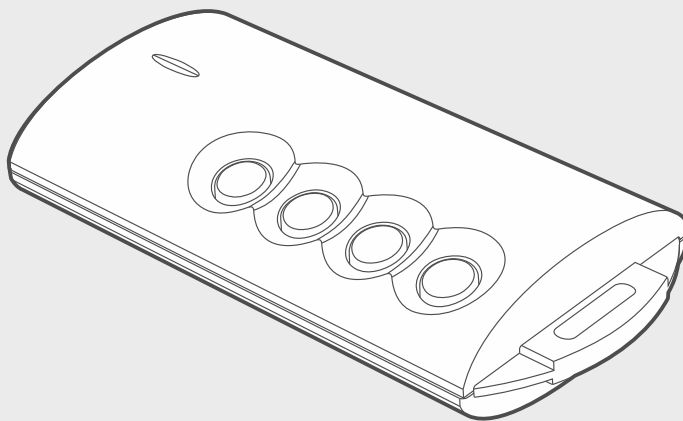

Jeżeli do centrali alarmowej podłączony jest moduł obsługujący pilota, możesz używać pilota. Pilot może uruchomić do 6 funkcji. Informację o funkcjach przypisanych do poszczególnych przycisków / kombinacji przycisków, uzyskasz od osoby, która konfigurowała ustawienia pilota. W przypadku pilota APT-200 / APT-210, dowiedz się od tej osoby dodatkowo, jak działają diody LED pilota. Diody te mogą informować o stanie systemu.

Podśluch

Używając funkcji podsłuchu możesz sprawdzić, co dzieje się w chronionym obiekcie, np. aby zweryfikować alarm. Z funkcji podsłuchu możesz skorzystać:

- dzwoniąc na numer telefonu centrali,
- po odsłuchaniu komunikatu głosowego, za pomocą którego centrala powiadomi cię o zdarzeniu w systemie alarmowym.

Dowiedz się od instalatora, czy funkcja podsłuchu jest dostępna, i czy obsługiwane są obie metody korzystania z niej.

Sterowanie SMS

Systemem alarmowym możesz sterować za pomocą wiadomości SMS zawierających odpowiednie polecenia sterujące. Wiadomość SMS należy wysłać na numer telefonu centrali (numer aktualnie używanej karty SIM). Uzgodnij z instalatorem:

- treść poleceń sterujących.
- funkcje, które mają być uruchamiane za pomocą tych poleceń.
- numery telefonów, z których będzie można wysyłać polecenia sterujące.

W jednej wiadomości SMS możesz umieścić kilka poleceń sterujących.

W przypadku przesyłania kodów USSD, wiadomość SMS musi mieć postać:

xxxx=yyyy=

gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, a „yyyy” to kod USSD obsługiwany przez operatora sieci komórkowej.

Używając polecenia sterującego wysyłaniem kodów USSD możesz wysłać wiadomość SMS za pośrednictwem centrali. Wiadomość SMS, którą wyślesz do centrali, musi mieć postać:

xxxx=tttt:cccc=

gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, „tttt” to numer telefonu, na który centrala ma wysłać wiadomość SMS, a „cccc” to treść wiadomości SMS, którą ma wysłać centrala.



Centrala rozróżnia wielkość liter.

Aplikacja PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL to aplikacja umożliwiająca zdalną obsługę systemu alarmowego z urządzeń mobilnych. Aplikacja może także informować o zdarzeniach w systemie alarmowym za pomocą powiadomień push. Jeżeli w chronionym obiekcie są zainstalowane kamery IP, w aplikacji możesz podglądać obraz z tych kamer.

Aplikację możesz pobrać ze sklepu internetowego „Google play” (urządzenia z systemem Android) lub „App Store” (urządzenia z systemem iOS).

Konfigurację ustawień ułatwia samouczek, który podpowiada, co zrobić.

Podczas dodawania nowego systemu alarmowego, który chcesz obsługiwać za pomocą aplikacji, będziesz potrzebował:

- numeru IMEI i numeru ID centrali. Możesz:
 - uzyskać je w formie kodu QR od instalatora lub innego użytkownika, który już wprowadził te dane w aplikacji mobilnej,
 - sprawdzić je w manipulatorze ([hasło]   **9**_{WXYZ} **7**_{PQRS}).
- swojego hasła użytkownika.



Numer IMEI jest używany do nawiązywania połączenia zarówno przez sieć komórkową danych, jak i przez Ethernet. Adres MAC modułu ETHM-1 Plus nie jest używany do nawiązywania połączenia.

Niepowodzenie załączenia czuwania

Instalator może tak skonfigurować system alarmowy, że po upływie czasu na wyjście czuwanie nie zostanie załączone. Dotyczy to sytuacji, gdy centrala wykryje problem, którego nie było, kiedy rozpoczął się czas na wyjście. Dowiedz się od instalatora, jak zostaniesz powiadomiony, że nie udało się załączyć czuwania.

Notatki

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.